

TOSHIBA



24/40/43/48/49 L18 Series

24/28/32 W18 Series

24D M8 Series

24 W19 Series

24 L/W/D19 Series

24/32/ 40/43 WL/LL1A Series

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Sadržaj

| | | | |
|---|----|--|----|
| Informacija o zaštiti okoline | 2 | DVD Režim (opciono)..... | 24 |
| Informacije o odlaganju | 2 | Bezbednosne informacije | 24 |
| Obaveštenja o režimu pripravnosti..... | 2 | Napomene o diskovima | 24 |
| Kontrola i rad televizora..... | 3 | Kako gledati DVD | 24 |
| Kontrolna dugmad televizora i rukovanje (opciono) | 3 | Dugmad kontrolne table DVD-a..... | 24 |
| Korišćenje glavnog menija televizora | 4 | Opšta Reprodukcija | 24 |
| Postavljanje baterija u daljinski upravljač | 5 | DVD Traženje greške | 25 |
| Povezivanje napajanja (opciono)..... | 5 | Tipovi Diskova, Koji Su Kompatibilni Sa Ovim Uredajem | 26 |
| Povezivanje napajanja..... | 5 | Specifikacije..... | 26 |
| Povezivanje antene | 5 | Pregled Daljinskog Upravljača..... | 27 |
| Daljinski upravljač..... | 6 | Opšti rad sa DVD diskom (ako je DVD dostupan)..... | 28 |
| Veze (opciono)..... | 7 | UPUTSTVO ZA MOBILNI TV (opciono) | 29 |
| Veze (opciono)..... | 8 | | |
| Uključivanje/isključivanje | 9 | | |
| Uključivanje/isključivanje (opciono) | 9 | | |
| Prve instalacije | 9 | | |
| Korišćenje funkcije tabele satelitskih kanala | 11 | | |
| Reprodukcijski preko USB ulaza..... | 11 | | |
| USB snimanje (opciono)..... | 11 | | |
| Pregledač medija..... | 12 | | |
| CEC | 13 | | |
| Sadržaj menija Podešavanja | 14 | | |
| Opšte rukovanje televizorom | 18 | | |
| Korišćenje Liste kanala..... | 18 | | |
| Konfigurisanje Roditeljskih Postavki..... | 18 | | |
| Elektronski programski vodič..... | 18 | | |
| Usluge teleteksta | 19 | | |
| Ažuriranje softvera..... | 19 | | |
| Rešavanje problema i saveti | 19 | | |
| Tipični režimi prikazivanja PC ulaza | 20 | | |
| Kompatibilnost AV i HDMI signala | 20 | | |
| Podržani formati datoteka za USB režim..... | 21 | | |
| Podržane DVI rezolucije | 22 | | |
| Kablovsku Mrežnu Vezu (opciono) | 23 | | |
| Rešavanje problema..... | 23 | | |

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ako podesite **Uštedu energije** na **Minimum**, **Srednje**, **Maksimum** ili **Automatski**, TV će smanjiti potrošnju energije u skladu sa tim. Ako želite da ručno podesite **Pozadinsko osvetljenje** na fiksnu vrednost podešenu kao **Prilagođeno** i podesite **Pozadinsko osvetljenje** (nalazi se u okviru postavke **Ušteda energije**) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na daljinskom upravljaču. Podesite na **Isključeno** da biste isključili ovu postavku.

Napomena: Dostupne opcije **Uštede energije** mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranog Režima u meniju **Podešavanja>Slika**.

Postavke **Uštede energije** mogu se naći u meniju **Podešavanja>Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Ukoliko pritisnete taster za kretanje udesno ili uлево nekoliko puta, tada će se poruka „**Ecran će se isključiti za 15 sekundi.**“ prikazati na ekranu. Izaberite **Nastavi** i pritisnite **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

Napomena: Opcija **Ecran isključen** nije dostupna ako je Režim postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga iz dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije.

Informacije o odlaganju

Ove informacije važe samo za zemlje članice EU:

Odlaganje proizvoda

Simbol sa precrtnom korpu za otpad označava da proizvodi moraju biti prikupljeni i uklonjeni odvojeno od kućnog otpada. Ugrađene baterije i akumulatori mogu da se odlože zajedno sa proizvodom. Oni će biti odvojeni centrima za reciklažu.



Crna linija označava da je proizvod bio plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se obezbedi pravilno odlaganje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje.

Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnim u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje baterija i/ili akumulatora

Simbol sa precrtnom kantom za otpatke označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.



Ukoliko baterija ili akumulator sadrži vrednosti veće od vrednosti navedenih za olovu (Pb), živu (Hg) i/ili kadmijum (Cd) definisane u Evropskoj direktivi za baterije, tada će se hemijski simboli za olovu (Pb) , živu (Hg) i / ili kadmijum (Cd) pojavit ispod simbola precrte kante za otpatke.


Učešćem u odvojenom prikupljanju baterija, pomoći ćete da se obezbedi pravilno uklanjanje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnim u vašoj zemlji, molimo Vas da kontaktirate vašu lokalnu kancelariju grada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora)3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sledeći put uključite televizor, pojaviće se sledeća poruka: „**Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.**“

Opcija **Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora** (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) mogao bi podrazumevano da se podesi na vrednost između 1 i 8 sati. Ako ovo podešavanje nije podešeno kao **Isključeno** i televizor je ostavljen i nije uključen tokom podešenog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne podešeno vreme. Kada sledeći put uključite televizor, prikazaće se sledeća poruka. „**Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.**“ Pre nego što televizor prede u režim pripravnosti, prikazaće se proraz za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti nakon perioda čekanja od oko 5 minuta. Televizor možete odmah da prebacite u režim pripravnosti ako označite **Da** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen. Iz ovog dijaloga možete izabrati i da otkažete funkciju **Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora**. Označite **Onemogućeno** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen i funkcija će biti otkazana. Ovu funkciju možete ponovo da omogućite promenom podešavanja opcije **Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora** iz menija **Podešavanja>Sistem>Više**.

Kontrola i rad televizora

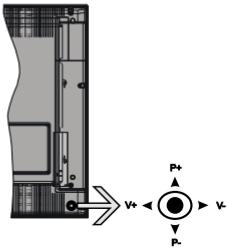

Komandna palica vam omogućava da kontrolišete funkcije Jačina zvuka / Program / Uključivanje režima pripravnosti na televizoru.

Napomena: Položaj komandne palice može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Promena jačine zvuka: Povećajte jačinu zvuka guranjem komandne palice udesno. Smanjite jačinu zvuka guranjem komandne palice uлево.

Promena kanala: Krećite se kroz sačuvane kanale pritiskanjem komandne palice nagore ili nadole.

Promena izvora: Pritisnite središnji deo komandne palice, na ekranu će se pojaviti lista izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritiskanjem komandne palice nagore ili nadole.

Da isključite televizor: Pritisnite središnji deo komandne palice i zadržite nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Za uključivanje televizora: Pritisnite središnji deo komandne palice, televizor će se uključiti.

Napomena: Glavni OSD meni se ne može prikazati putem komandnih dugmadi.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljanje koristite tastere sa strelicom i taster

OK. Pritisnite taster **Return/Back** ili taster **Menu** da biste zatvorili ekran menija.


Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Source** na svom daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste izabrali različite izvore.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete promeniti kanal i podešiti jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/-** i **Volume +/-** na daljinskom upravljaču.

Kontrolna dugmad televizora i rukovanje (opciono)

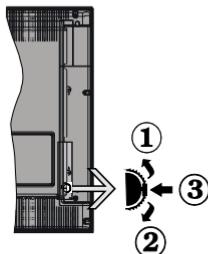

1. Smer nagore

2. Smer nadole

3. Dugme Jačina zvuka/Info/ izbor liste izvora i Pripravnost- Uklj

Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolišete funkcije Zvuk / Programi / Izvor i Pripravnost - Uključeno.

Promena jačine zvuka: Povećajte nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nagore. Smanjite nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nadole.

Promena kanala: Pritisnite središnji deo dugmeta, na ekranu će se pojaviti traka sa informacijama. Pomerajte se kroz snimljene kanale pritiskanjem dugmeta nagore ili nadole.

Promena izvora: Dvaput pritisnite središnji deo dugmeta (ukupno dva puta), na ekranu će se pojaviti lista izvora. Krećite se kroz dostupne izvore kate što ćete dugme gurnuti nagore ili nadole.

Da isključite televizor: Pritisnite središnji deo dugmeta i zadržite nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Za uključivanje televizora: Pritisnite središnji deo dugmeta, televizor će se uključiti.

Napomene:

- Ukoliko isključite televizor, ciklus počinje ponovo sa postavkom zvuka.
- Glavni OSD meni se ne može prikazati putem komandnih dugmadi.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljanje koristite tastere sa strelicom i taster

OK. Pritisnite taster **Return/Back** ili taster **Menu** da biste zatvorili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Source** na svom daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste izabrali različite izvore.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete promeniti kanal i podesiti jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/-** i **Volume +/-** na daljinskom upravljaču.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Meni**, prikazate se glavni meni televizora na dnu ekrana. Možete se kretati kroz stavke menja pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite opciju menija, neke od stavki podmenija ovog menija mogu da se pojave na gornjoj strani menija na traci menija za brzi pristup. Da biste koristili stavku za brzi pristup, označite je, pritisnite **OK** i postavite po želji pomoću tastera sa strelicama levo/desno. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Nazad** za izlazak.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste zatvorili glavni meni.

1. Početak

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menja **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih menija. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite opciju **Dodaj na početak**, možete je dodati u meni **Početak**. Na isti način možete izbrisati ili promeniti položaj bilo koje stavke u meniju **Početak**. Pritisnite taster sa strelicom nadole i izaberite ikonu za brisanje ili premeštanje, a zatim pritisnite **OK**. Da biste prenestili stavku menija koristite taster sa strelicom desno i levo da biste izabrali položaj na koji želite da prenestite stavku, a zatim pritisnite **OK**.

2. TV

2.1. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.2. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

2.3. Tajmeri

Pomoću opcija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodati tajmer** pomoću tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreiraće se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Promenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste otkazali prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obriši izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazate se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkan.

Nije moguće postaviti tajmreza dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju, od vas će se zatražiti da izaberete jedan od tih tajmara i da otkažete druge. Označite tajmer koji želite da otkažete i pritisnite **OK**, prikazate se meni **Opcije**. Zatim označite **Postavi/Otkaži** i pritisnite **OK** da biste otkažali taj tajmer. Nakon toga ćete morati da sačuvate promene. Da biste to uradili, pritisnite **OK**, označite **Sačuvaj promene**, a zatim ponovo pritisnite **OK**.

2.4. Snimci (opciono)

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reproducovati, uredivati, brisati ili sortirati. Označite karticu pomoću tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Podešavanje snimanja

Možete takođe da konfigurirate snimanje po svojoj želji pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoću tastera **Levo** ili **Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **željenu** stavku u podmeniju i postavite je pomoću tastera **Levo** ili **Desno**.

Početi ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približne i stvarno vreme snimanja se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezervisan i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odbacivanje: Možete podesiti vrstu odbacivanja kao **Nijedno**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkraće**. Ukoliko nije podešeno na **Nijedno**, možete da podesite opciju **Nereprodukovan** kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju po želji brisanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard diska: Možete videti detljivu informaciju oko USB uređaja za čuvanje na vaš TV. Označite i pritisnite **OK** da biste videli, a zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste zatvorili.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezani USB uređaj i preobratiti format diska u

FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je označena opcija **Formatiraj disk**. Na ekranu će se pojaviti meni gde se traži da unesete PIN(*). Nakon što unesete PIN kod, prikazće se poruka potvrde. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** da biste pokrenuli formatiranje USB memoriskog uređaja. Za otkazivanje izaberite **Ne** i pritisnite **OK**.

(* Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

3. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podešavanjima na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte odeljak **Podešavanja sadržaja menija**.

4. Izvori

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati unosom referenci izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

4.1. Podešavanja Izvora

Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabранe opcije izvora.


Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Uklonite zadnji poklopac da biste otvorili odeljak za baterije. Umetnите dve baterije veličine AAA. Pobrinite se da se oznake (+) i (-) poklapaju (pazite na pravilan polaritet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite bateriju samo istom ili sličnom vrstom. Vratite poklopac. Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da se moraju zamjeniti. Imajte na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Povezivanje napajanja (opciono)

VAŽNO: Televizor je projektovan za rad na **12 V DC**. U ovu svrhu se koristi adapter koji daje napon od **12 V**. Povežite ovaj adapter na sistem koji napaja sa **100-240V AC, 50/60Hz**.

Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite adapter na mrežnu utičnicu.

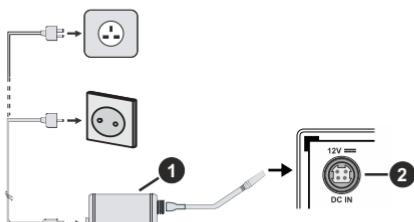

1. Ispravljač za naizmeničnu struju (AC adapter)
2. Na terminalu ulaza za napajanje DC 12 V

Da bi se napajanje obezbedilo preko utičnice cigaretnog upaljača u vašem vozilu, jedan kraj kabla adaptera isporučenog uz adapter za cigaretni upaljač priključite u utičnicu vozila, a drugi kraj kabla adaptera na priključak DC 12V na polađeni televizora.

Važne sigurnosne informacije

Proverite da li je veza dobro uzemljena

Terminal za uzemljenje AC adaptera povežite sa terminalom za uzemljenje koji se nalazi na utičnicu pomoću priloženog kabla za napajanje. Ukolikoko priloženi utikač ne staje u Vašu utičnicu, pozovite električara da zameni zastarenu utičnicu.



Bezbedno povežite žicu za uzemljenje.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanju od **220-240 V AC, 50 Hz**. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene


Umetnите utikač antene ili kablovske televizije u utičnicu **ANTENSKI ULAZ (ANT.)** ili satelitski utikač u utičnicu **SATELITSKI ULAZ (LNB)** koje se nalaze na zadnjoj strani televizora.

Zadnja strana TV-uredaja

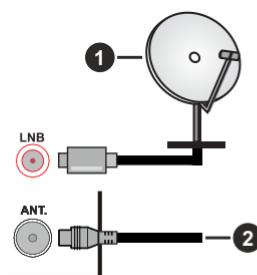

1. Satelitska
2. Antena ili kablovska

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

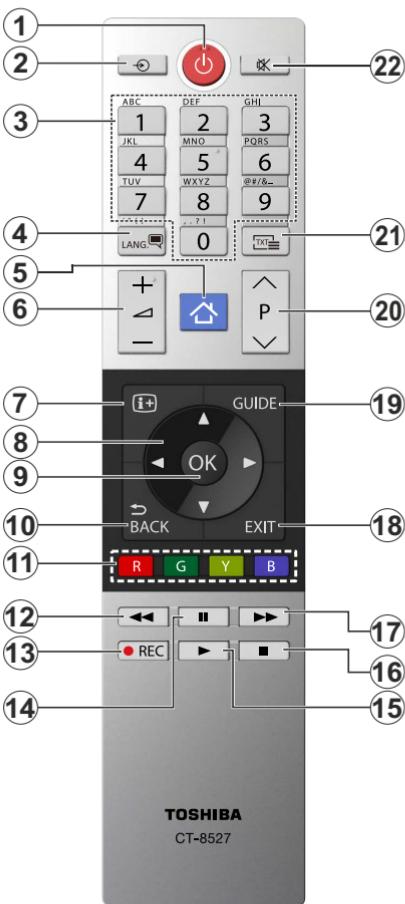

1. **Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
2. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
3. **Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
4. **Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
5. **Meni:** Prikazuje meni televizora
6. **Jačina zvuka +/-:**
7. **Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teleteksta)
8. **Navigacioni tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u teletekstu kada se pritisne taster za kretanje udesno ili ulevo
9. **U REDU:** Potvrđuje izbore korisnika, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje meni **Kanali** (u DTV režimu)
10. **Povratak/Nazad:** Vraća se na prethodni erkan, prethodni meni, otvara indeksnu stranicu (u režimu teleteksta) Brzo menja između zadnjeg i trenutnog kanala ili izvora (u zavisnosti od modela)
11. **Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije obojenih dugmadi.
12. **Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijima kao što su filmovi
13. **Snimanje:** Snima programe
14. **Pauziraj:** Zaustavlja medij koji se reproducuje, pokreće snimanje sa vremenskim pomeranjem
15. **Reprodukcijska:** Započinje reprodukciju izabranog medija
16. **Zaustavi:** Zaustavlja medij koji se reproducuje
17. **Brzo premotavanje unapred:** Pomera kadrove unapred u medijima kao što su filmovi
18. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
19. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
20. **Program +/-:**
21. **Teletekst:** Prikazuje teletekst (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletekst preko normalne televizijske slike (miks)
22. **Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora

Veze (opciono)

| Konektor | Tip | Kablovi | Uredaj | Pogledajte ilustracije na levoj strani. Možete da koristite kabi YPbPr na VGA da biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. Ne mogu se koristiti VGA i ZPbPr u isto vreme. Da biste omogućili PC/YPbPr audio, moraćete da koristite bočne audio ulaze sa YPbPr/PC audio kablom za audio vezu. Ukoliko je neki spoljašnji uređaj priključen preko SCART utičnice, televizor se može automatski prebaciti u AV režim. Prilikom prijema DTV kanala (Mpeg4 H.264, H.265) ili u režimu Pregledača medija nije moguć izlaz preko SCART priključka. Kada se koristi komplet za zidnu montažu (ukoliko nije isporučen), može se kupiti komplet trećih strana), prepriprećujemo da prvo priključite sve kablove na poledinu televizora pre montaže na zid. Umetakjte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o podešavanju modula, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja sa jačinom struje većom od 500 mA može oštetiti vaš televizor. Kada povezujete opremu sa svojim televizorom preko HDMI kabela, kako bi se garantirala dovoljna imunost na parazitne radio smetnje, morate koristiti oklopjeni HDMI kabel za velike brzine (visoke kvalitete). |
|----------|--|---------------------------------|-------------|--|
| | VGA veza (nazad) | | | |
| | PC /YPbPr audio veza (sa strane) | YPbPr/PC audio kabl | | |
| | HDMI veza (nazad) | | | |
| | Scart veza (nazad) | | | |
| | YPbPr video veza (nazad) | Kabl za PC do YPbPr povezivanje | | |
| | Bočni AV (Audio/Video) veza sa strane) | Audio/Video kabl | | |
| | SPDIF (Koaksijalni izlaz) Veza (nazad) | | | |
| | Povezivanje slušalica (sa strane) | | | |
| | USB veza (sa strane) | | | |
| | CI veza (sa strane) | | | |
| | 12 V DC veza (nazad) | DC 12V ulaz | V+ V- V+ V- | |

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Veze (opciono)

| Konektor | Tip | Kablovi | Uredaj |
|----------|---|---|--------|
| | VGA veza (nazad) | | |
| | PC /YPbPr audio veza (sa strane) | Bočni video/ audio kabla za povezivanje YPbPr/PC audio kabl | |
| | HDMI veza (nazad) | | |
| | Scart veza (nazad) | | |
| | YPbPr video veza (nazad) | Kabl za PC do YPbPr povezivanje | |
| | Bočni AV (Audio/Video) veza sa strane) | Bočni video/ audio kabla za povezivanje Audio/Video kabl | |
| | SPDIF (optički izlaz) veza (nazad) | | |
| | Povezivanje slušalica (sa strane) | | |
| | USB veza (sa strane) | | |
| | CI veza (sa strane) | | |



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Priklučite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (110-240 V AC, 50/60 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Standby**, **Programme +/-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite sredinu djojstva na televizoru ili ga pomerite nagore/nadole.

Isključivanje televizora

PPritisnite dugme **Pripravnost** na daljinskom upravljaču ili pritisnite srednji deo komandne palice na televizoru i zadržite nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer. LED dioda takođe može da trepće kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

Uključivanje/isključivanje (opciono)

Uključivanje televizora

Priklučite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (110-240 V AC, 50/60 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Standby**, **Programme +/-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite središnji deo bočnog funkcionalnog prekidača na televizoru.

Isključivanje televizora

Pritisnite dugme **Standby** na daljinskom upravljaču ili pritisnite središnji deo funkcionalnog prekidača na televizoru i zadržite ga nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tajmer. LED dioda takođe može da trepće kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.

Prve instalacije

Napomena: Ako želite da obavite FRANSAT instalaciju, umetnite FRANSAT karticu (opciono) u terminal sa uslovnim pristupom vašeg televizora pre uključivanja televizora.

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodiča za instalaciju, postavite svoje

postavke kako želite pomoći tasteru sa strelicom i tastera **OK**.

Na drugom ekranu postavite zemlju koju želite. Zavisno od izbora Zemlje može vam se zatražiti da postavite i potvrđite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menijima.

Napomena: M7(*) operater će biti definisan prema izborima Jezik i Zemlja koje ste napravili tokom Prve instalacije.

(*) M7 je dostavljач digitalnih satelitskih usluga.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** u sledećem koraku. Ova opcija će konfigurisati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklamne trake sa informacijama. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kučni režim**. Ova opcija biće dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** i može se kasnije uključiti/isključiti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

Na sledećem ekranu možete da podesite tipove emisija koje želite pretražiti, da podesite šifrirano pretraživanje kanala i vremensku zonu po želiji (u zavisnosti od izbora zemlje). Pored toga, možete da podesite tip emisije kao omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

O izboru tipa emisije

Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**. Polje za potvrdu pored izabrane opcije biće potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrišite polje za potvrdu pritiskom na **OK** nakon pomeranja fokusa na željenu opciju tipa emitovanja.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. antena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovska**, televizor će tražiti digitalne kabloske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja prikazaće se poruka sa pitanjem da li želite da obavite pretraživanje kabloske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK** možete da izaberete **Mreža** ili da na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Frekvencija**, **ID mreže** i **Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** možete na sledećem ekranu da postavite **Početnu frekvenciju**, **Krajnju frekvenciju** i **Korak pretraživanja**. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog **Koraka Pretrage**.

Satelit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Satelit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja satelita treba obaviti nekoliko podešavanja. Prikazaće se meni u kome možete izabrati pokretanje instalacije **M7 ili Fransat** operatera ili standardne instalacije.

Za pokretanje instalacije M7 operatera podesite **Tip instalacije** kao **Operater i Satelitski operater** kao povezani M7 operater. Zatim označite opciju **Željeno skeniranje**, podesite kao **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite **OK** za pokretanje automatske pretrage. Ove opcije se mogu unapred izabrati u zavisnosti od izbora **Jezika i Zemlje** koje ste napravili u prethodnim koracima procesa prve instalacije. U zavisnosti od tipa M7 operadora, možda će se od vas zatražiti da izaberete **HD/SD** ili listu kanala specifičnu za zemlju. Izaberite jednu i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Sačekajte dok se sken ne završi. Sada je lista instalirana.

Dok obavljate instalaciju M7 operatera, ako želite da koristite parametre za instalaciju satelita koji se razlikuju od podrazumevanih podešavanja, izaberite opciju **Željeno skeniranje** kao **Ručno skeniranje kanala** i pritisnite dugme **OK** za nastavak. Zatim će se pojavitи meni **Tip antene**. Nakon izbora tipa antene i željenog satelita, u sledećim koracima pritisnite **OK** da biste u podmeniju promenili parametre instalacije satelita.

Da biste pokrenuli **Fransat** instalaciju, podesite **Tip instalacije** kao **Rukovalac** a zatim **Rukovalac satelita** podesite kao povezani Fransat rukovalac. Zatim pritisnite dugme **OK** da pokrenete **Fransat** instalaciju. Možete izabrati pokretanje automatske ili ručne instalacije.

Pritisnite **OK** za nastavak. Fransat instalacija će se obaviti i signali će se sačuvati (ako je dostupno).

Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale.

Fransat instalaciju kasnije možete pokrenuti bilo kada iz menija **Podešavanja>Instalacija>Automatsko skeniranje kanala> Satelit**.

Kako bi se pretražili satelitski kanali koji nisu M7 ili Fransat kanali treba da pokrenete standardnu instalaciju. Izaberite **Tip instalacije** kao **Standardni** i pritisnite dugme **OK** za nastavak. Zatim će se pojavitи meni **Tip antene**.

Postoje tri opcije izbora antene. Možete izabrati **Tip antene** kao **Direktan, Kablovska sa jednim satelitom** ili **DiSEqC skretnica** korišćenjem tastera za kretanje uлево или удесно. Nakon izbora tipa antene pritisnite **OK** da biste videli opcije za nastavak. Biće dostupne opcije **Nastavite, Lista transpondera** i **Konfigurišite LNB**. Možete promeniti podešavanja

transpondera i LNB-a pomoću odgovarajućih opcija menija.

• **Direktan:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktnu činiju, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **Kablovska sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistem Kablovska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podesite postavke prateći instrukcije na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **DiSEqC skretnica:** Ukoliko imate različite prijemnike i **DiSEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Zatim podesite DiSEqC verziju i pritisnite dugme **U redu** da biste nastavili. MOžete da podesite do četiri satelita (ako su dostupna) za verziju v1.0 i šesnaest satelita za verziju v1.1 na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste skenirali prvi satelit na listi.

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Prikazaće se ekran dijaloga koji traži aktiviranje roditeljske kontrole. Ako izaberete **Da**, prikazaće se opcije roditeljskog ograničenja Konfigurišite po želji i pritisnite **OK** kada završite. Izaberite **Ne** i pritisnite **OK** za nastavak, ako ne želite da aktivirate roditeljska ograničenja

Nakon obavljanja početnih podešavanja, televizor će započeti pretragu dostupnih emisija za izabrane tipove emisija.

Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja biće prikazani na dnu ekranu. Kada se memoriju sve stанице, prikazaće se meni **Kanali**. Listu kanala možete da uredite po želji pomoću opcija kartice **Uređivanje** ili pritisnite taster **Meni** da izadete i nastavite gledati televiziju.

U toku pretrage se može pojavitи poruka koja vas pita da li želite da sortirate kanale po LCN-u(*). Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(*) LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (ako je dostupan).

Napomene:

Za pretragu M7 kanala nakon **Prve instalacije**, treba da ponovo obavite prvu instalaciju. Ili pritisnite dugme **Meni** i uđite u meni **Podešavanja>Instalacija>Automatsko skeniranje kanala>Satelit**. Zatim pratite iste već pomenute korake u izboru satelita.

Ne isključivati TV tokom **Prve instalacije**. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.

Korišćenje funkcije tabele satelitskih kanala

Možete izvršavati ove operacije koristeći meni **Pod ešavanja>Instalacija>Satelitske postavke>Tabela satelitskih kanala**. Postoje dve opcije u vezi ove funkcije.

Možete preuzeti ili otpremiti podatke iz tabele satelitskih kanala. Radi obavljanja ovih funkcija, USB uređaj mora biti povezan sa televizorom.

Možete učitati trenutne usluge i povezane satelite i transpondere u TV uz pomoć USB uređaja.

Osim toga možete preuzeti jednu od datoteka sa tabelom satelitskih kanala sačuvanih na USB uređaju, na TV-u.

Kad izaberete jednu od tih satcodx datoteka, sve usluge i povezani sateliti i transponderi u izabranoj datoteci biće uskladišteni na televizoru. Ako su instalirane zemaljske, kablovske i/ili analogne usluge, one će biti zadržane i samo će satelitske usluge biti uklonjene.

Zatim proverite postavke za antenu i promenite ih ako treba. Možda će se pojaviti poruka za grešku „**Nema signala**“ ako postavke za antenu nisu konfigurisane pravilno.

Reprodukcijski preko USB ulaza

Spoljašnje čvrste diskove (HDD sa spoljašnjim napajanjem) od 2,5 i 3,5 inča ili USB memorijске uređaje možete povezati na vaš TV preko USB ulaza.

VAŽNO! Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređajima pre nego što ih povežete na TV. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 plejeri) ili USB čvrsti diskovi/memorijski stikovi možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje (opciono) nije moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijskih uređaja koji imaju više od 1 TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vađenja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reprodukujuete datoteku.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučuju se USB habovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povezujete USB čvrsti disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, meni **Pregledaća medija** može da prikaže samo 1000 datoteka sa slikama koje su sačuvane na povezanom USB uređaju.

USB snimanje (opciono)

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatišete disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV>Snimci>Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora i da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanim USB diskom. Ako želite, možete ih sačuvati/kopirati na računaru, ali se oni ne mogu reprodukovati na računaru. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg televizora.

Po vreme tajmšiftinga se može pojavitvi kašnjenje u sinhronizaciju govora. Snimanje radija nije podržano. Ovaj televizor može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particije od 4GB.

Ako je brzina upisivanja povezanih USB diska nedovoljna, snimanje se možda neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB čvrstih diskova.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetiiti disk.

Dostupna je podrška za više particije. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatiran kao primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukovanje, pauziranje i prikazivanje (za dijalog plejliste) ne mogu se koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključan, teletekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk.

Ponovo pritisnite **Reprodukuj** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Tajmšifting se ne može koristiti na radio stanicama.

Možete koristiti funkciju za premotavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premotavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimanje događaj odmah dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti taster **Record** na daljinskom upravljaču da biste snimili sledeći događaj nakon izbora sledećeg programa iz elektronskog vodiča kroz programe. Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste otkazali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: *Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.*

Pritisnite taster **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo unapred

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, biće dostupna funkcija sporog premotavanja unapred. Možete koristiti **Brzo premotavanje unapred** da biste usporili premotavanje unapred. Uzastopnim pritiskanjem tastera **brzo premotavanje unapred** menja se brzina sporog premotavanja unapred.

Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci** da biste konfigurisali podešavanja snimanja, a zatim pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Možete korisiti opciju **Formatiranje diska** da biste formatirali povezani USB disk. Za korišćenje funkcije **Formatiranje diska** biće potreban vaš PIN kod.

Napomena: *Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.*

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njegov sistem datoteka biće konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „**Brzina upisivanja na USB disk je suviše mala za snimanje**“, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledač medija

Možete reproducovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memorijskom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memorijski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memorijskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Pregledač medija**. Možete da pristupite sadržaju povezanog USB uređaja u bilo kom trenutku kasnije iz menija **Izvori**. Iz ovog menija izaberavajući opciju USB ulaza i pritisnite **OK**. Zatim izaberite datoteku po svom izboru i pritisnite **OK** da biste je prikazali ili reproducovали.

Parametre **Pregledač medija** možete podesiti pomoću menija **Podešavanja**. Meniju **Podešavanja** se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje na dnu ekranu kada pritisnete taster **Info** dok se reproducuje datoteka sa video zapisom ili se prikazuje datoteka sa slikama. Pritisnite taster **Info**, označite simbol zupčanika koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. Biće dostupni meniji **Podešavanja slike**, **Podešavanja zvuka**, **Podešavanja pregledača medija** i **Opcija**. Sadržaj ovih menija se može promeniti prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reproducovanje datoteke sa zvučnim zapisom, samo **Podešavanja zvuka** će biti dostupna.

| Opcija Petlja/mešano | |
|---|--|
|  | Pokrenite repordukciju i aktivirajte |
|  | Ista datoteka se neprekidno reproducuje (ponavlja). |
|  | Sve datoteke sa liste će biti reproducovane jednom po slučajnom redosledu. |
|  | Sve datoteke sa liste će biti neprekidno reproducovane po istom slučajnom redosledu. |

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

CEC

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** treba prvo da se postavi na **Omogućena**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista Izvora**. Kada je novi CEC uređaj povezan, on će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog upravljača, pritisnite i zadržite dugme „0“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete da onemogućite podešavanjem odgovarajuće opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između televizora i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor automatski ne isključuje zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk televizora do nule ako želite da slušate zvuk samo iz povezanog audio uređaja (isto kao i ostali optički ili koaksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, morate najpre izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, dugmad za kontrolu zvuka važe za povezani audio uređaj.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI1 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju **Zvučnici** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** na **Pojačalo**. Zvučnici Televizora biće utišani, a zvuk izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanog audio sistema.

Napomena: Audio uređaj treba da podržava funkciju, Audio kontrola sistema i opcija CEC treba da se postave na Omogućeno.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika

| | |
|-------------------------------|--|
| Režim | Možete promeniti režim slike prema vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Bioskop , Igre (opcija) , Sportovi , Dinamično i Prirodno . |
| Kontrast | Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjena ekranu. |
| Svetlost | Podešava vrednost svetline ekranu. |
| Oštrina | Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu. |
| Boja | Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje. |
| Ušteda energije | Za podešavanje Uštede energije na Prilagođeno , Minimalno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Isključivanje ekranu ili Isključivanje . <i>Napomena:</i> Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog Režima. |
| Pozadinsko osvetljenje | Ovo podešavanje kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja će biti deaktivirana ako je Štednja energije podešena na neku drugu opciju, a ne na Prilagođeno . |
| Napredna podešavanja | |
| Dinamički kontrast | Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite. |
| Redukcija šuma | Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma. |
| Temperatura boje | Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna , Normalna , Topla i Prilagođena . |
| Bela tačka | Ako je opcija Temperatura boje podešena na Prilagođeno , ovo podešavanje će biti dostupno. Povećajte „toploto“ ili „hladnoću“ slike pritiskanjem dugmeta za pomeranje uлево или удесно. |
| Zumiranje slike | Podešava željeni format dimenzija slike. |
| Pomeranje slike | Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zumiranja slike . Označite i pritisnite OK , a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerali sliku nagore ili nadole. |
| Filmski režim | Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugaćijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filme, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem. |
| Ton kože | Ton kože se može menjati od -5 do 5. |
| Nijansa boje | Podešava željeni ton boje. |
| HDMI puni opseg | Tokom gledanja sa HDMI izvora, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici. |
| PC položaj | Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC. |
| Auto-položaj | Ako slika nije centrirana u VGA režimu, koristite ovu opciju da automatski podesite položaj slike. Pritisnite OK da pokrenete automatsko podešavanje. |
| H položaj | Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekranu. |
| V položaj | Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekranu. |
| Takt piksela | Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima. |
| Faza | U zavisnosti od izvora ulaza (kompjuter itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smetnjama. Možete koristiti fazu i isprobavanjem postići bolju sliku. |
| Resetovanje | Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu Igre). |

U VGA (PC) režimu, neke stavke menija **Slika** neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu, podešavanja VGA režima rada biti dodata u meni **Slika**.

Sadržaj menija Zvuk

| | |
|---|--|
| Jačina zvuka | Podešava jačinu zvuka. |
| Ekvilajzer | Bira režim ekvilajzera. Podešavanja se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu Korisnik . |
| Balans | Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika. |
| Slušalice | Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje slуха. |
| Režim Zvuka | Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava). |
| AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka) | Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. |
| Slušalice/Linijski Izlaz | Kada povezujete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Linijski Izlaz . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Slušalice . Pobrinite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Linijski izlaz , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh. |
| Dinamički Bas | Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas". |
| DTS TruSurround HD | Omogućuje ili onemogućuje DTS TruSurround HD . |
| Digitalni Izlaz | Podešava tip zvuka audio izlaza. |

Sadržaj menija mreže (opciono)

| | |
|-----------------------------|---|
| Tip mreže | Onemogućite ili onemogućite kablovsku mrežnu vezu. |
| Testiranje brzine interneta | Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat. |
| Napredna podešavanja | Promenite IP i DNS konfiguracije televizora. |

*Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak **Kablovsku Mrežnu Vezu**.*

| Sadržaj menija instalacije | |
|---|--|
| Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje) | Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memoriše DVB stанице. D. Kablovska: Pretražuje i memoriše kablovske DVB stанице. Analogno: Pretražuje i memoriše analogne stанице. Satelist: Pretražuje i memoriše satelitske stанице. |
| Ručno skeniranje kanala | Ova funkcija se može koristiti za direktni unos emitera programa. |
| Skeniranje mrežnih kanala | Traži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovska: Traži kablovske kanale. Satelist: Traži satelitske kanale. |
| Analogno fino podešavanje | Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal. |
| Postavke satelita | Prikazuje satelitske postavke. Lista satelite: Prikazuje dostupne satelite. Možete da Dodate i Izbrišete satelite ili Uredite postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene i/ili početi novo skeniranje satelita. Tabela satelitskih kanala: Možete da otpremite ili preuzmete podatke iz tabele satelitskih kanala koristeći povezane opcije. (*) Dostupnost zavisi od modela. |
| Podešavanja instalacije (opciono) | Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala(*) : Ako je ova opcija podešena na Omogućeno, izmene na kanalu, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titlova, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja. (*) Dostupnost zavisi od modela. |
| Podešavanje kućnog transpondera (*) | Koristeći ovaj meni, možete urediti parametre glavnog i rezervnog kućnog transpondera, uključujući Pid povezanog M7 (***) operatera, koji se koristi za preuzimanje liste kanala. Podesite svoje željene opcije i pritisnite Zeleno dugme da sačuvate podešavanja. Zatim pokrenite instalaciju M7 (***) operatera koristeći meni Automatsko skeniranje kanala>Satelist . (*) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operatore. (**) Dostupnost zavisi od modela. |
| Brisanje liste usluga | Upotrebite ovo podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku . |
| Izbor aktivne mreže | Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška. |
| Informacije o signalima | Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo/ kvalitet, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije. |
| Prva instalacija | Briše sve sačuvane kanale i postavke, resetuje televizor na fabričke postavke. |
| Opcije Fransat (opciono) | Prikazuje opcije Fransat. |
| Roditeljska kontrola | Prikacuje opcije roditeljske kontrole. Unesite PIN broj koji ste definisali u početnoj instalaciji da biste pogledali aktuelne postavke. |
| Sistemske informacije | Prikazuje sistemske informacije. |
| Informacije o prijemu | Prikazuje informacije o aktuelnom satelitskom prijemu. |
| CAS-modul | Prikazuje informacije o aktuelnom CAS modulu. |
| Nadogradnja | Prikazuje opcije nadogradnje softvera. |

| Sadržaj Menija Sistem | |
|-------------------------------------|---|
| Uslovni Pristup | Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje. |
| Jezik | Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje. |
| Roditeljski | Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podešite Blokadu menija , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Smernice . Takođe možete da postavite novi PIN ili da promenite Podrazumevani CICAM PIN korišćenjem povezanih opcija. <i>Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koja je izabrana tokom Prve instalacije. Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.</i> |
| Datum/Vreme | Podešava datum i vreme. |
| Izvori | Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabране opcije izvora. |
| Pristupačnost | Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru. |
| Za osobe sa oštećenim Sluhom | Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter. |
| Audio Opis | Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reproducovana audio naracija. Pritisnite OK da bi videli sve opcije menija Audio Opis . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. <i>Napomena: Audio opis nije moguć tokom snimanja ili tajmšiftinga.</i> |
| Više | Prikazuje duge opcije podešavanja televizora. |
| Vreme prikazivanja menija | Menja vreme prikazivanja ekrana menija. |
| LED za režim pripravnosti | Ukoliko je režim pripravnost podešen na Isključeno, LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti. |
| Ažuriranje softvera | Obezbeđuje da TV ima najnoviji firmver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija. |
| Verzija aplikacije | Prikazuje trenutnu verziju softvera. |
| Režim Titl | Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB titl/ TTX titl) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB titl . Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška. |
| Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora | Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnosti ako nije korišćen. |
| Biss Kod | Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss ključ i pritisnite OK da biste uneli lozinku za željeno emitovanje |
| Režim Prodavnica | Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je Režim Prodavnica aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne. |
| Režim napajanja | Ovo konfiguriše poželjna podešavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Mirovanje . |
| CEC | Pomoću ovog podešavanja možete u potpunosti da omogućite ili onemogućite CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogučili ili onemogučili ovu funkciju. |
| Automatsko uključivanje CEC-a | Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebací da na svoj izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogučili ili onemogučili ovu funkciju. |
| Zvučnici | Da biste na televizoru čuli zvuk sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na Pojačalo . Možete koristiti daljinski upravljač televizora da biste kontrolisali jačinu zvuka audio uređaja. |
| OSS | Prikazuje informacije o licenci za softver sa otvorenim kodom. |

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu koristeći opcije menija **Kanali**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale ili obaviti napredne promene u trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filter i Uređivanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Napomena: Komande **Premesti**, **Izbriši** i **Uredi naziv** u meniju **TV>Kanali>Uređivanje** nisu dostupne za kanale koji se emituju sa M7 operatera. (ako je M7 dostupan).

Upрављање listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV>Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Označite karticu **Uređivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Odznači kanal**. Izaberite željeni kanal na listi i dok je kanal označen pritisnite taster **OK**. Možete napraviti više izbora. Takođe možete da koristite opciju **sve Označi/Odznači** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menija Uređivanje. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazaće se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Izabrani kanal(i) biće dodati na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratite iste korake i postavite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da biste trajno filtrirali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcija kartice **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvoriti lista kanala.

Konfigurisanje Roditeljskih Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon ukucavanja tačnog PIN-a, prikazaće se meni **Roditeljski nadzor**.

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

Blokada Prema Uzrastu: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dočišni nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom **Prve Instalacije** zemlja postavi kao Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na 18.

Blokada da decu: Ako je ova opcija podešena na **On** (Uključeno), televizor se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Podešavanje PIN Kod: Definiše novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posiveti ako niješ CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

TV PIN(*): Omogućavanjem ili onemogućavanjem ove opcije možete dozvoliti ili ograničiti nekim kanalima M7 operatora da šalju upite o PIN-u. Ovi upiti o PIN-u obezbeđuju mehanizam kontrole pristupa za povezane kanale. Ako se opcija podesi na **Uključeno**, kanalima koji šalju upite o PIN-u se ne može pristupiti ako se prvo ne unese tačan PIN.

(*) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operatera.

Napomena: Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

Neke opcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela i/ili zemlje koja je izabrana tokom **Prve instalacije**.

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** u **TV** meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekranra i pritisnite **OK**.

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili opcije na gornjoj strani ekranra.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje žanra: Prikazuje meni za **Označavanje žanra**. Izberite žanr i pritisnite **OK**. Dogadaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom žanru biće označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretražiti bazu podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Usluga rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite **OK** da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sledeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazuje se samo trenutni i sledeći događaji izlistanih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da boste se pomerali kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / Izbriši tajmer za događaj: Izaberite opciju Postavi tajmer za događaj i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Da biste otkažali postavljeni tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju „**Izbriši tajmer za događaj**“. Tajmer će biti otkazan.

Snimaj / Izbriši snimak. Tajmer: Izaberite opciju

Snimaj i pritisnite taster **OK**. Ako se program emituje kasnije, biće dodat na listu Tajmera za snimanje. Ako je izabrani program u toku, snimanje počinje odmah. Da biste otkažali postavljen tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**, odaberite opciju **Izbriši snimak**. **Tajmer**: Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktiviran tajmer za trenutni kanal.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odeljci na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se birati pritiskanjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima kursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Ažuriranje softvera

Vaš TV može naći i ažurirati firmver automatski preko antenskog/kablovskog signala ili preko Interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

Na glavnom meniju izaberite **Podešavanja>Sistem**, a zatim **Više**. Idite na opciju **Nadogradnja softvera** i pritisnite taster **OK**. Zatim izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njen preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazuje se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujte televizor.

Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra ili Internet i **Automatsko skeniranje** postavljeno na **Omogućeno**, vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro. Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.

Napomena: Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica treperi tokom resetovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolisu automatski. Ako se sproveده rucna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.

- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.
- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačajte zvuk da biste proverili.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanja balansa u meniju **Zvuk**.

Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, uđite u meni **PC položaj** u meniju **Slika**, označite **Auto-položaj** i pritisnite **OK**. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podešili položaj slike, možete da koristite opcije **H položaj** i **V položaj**. Izaberite željenu opciju, a za podešavanje koristite tastere sa strelicom za pomeranje uлево и удесно на daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno (opciono)

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor (opciono)

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „**Brzina upisa na USB memorijskog uređaja je suviše mala za snimanje**“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

| Indeks | Rezolucija | Frekvencija |
|--------|------------|-------------|
| 1 | 640x480 | 60 Hz |
| 2 | 800x600 | 56 Hz |
| 3 | 800x600 | 60 Hz |
| 4 | 1024x768 | 60 Hz |
| 5 | 1024x768 | 66 Hz |
| 6 | 1280x768 | 60 Hz |
| 7 | 1280x960 | 60 Hz |
| 8 | 1280x1024 | 60 Hz |
| 9 | 1360x768 | 60 Hz |
| 10 | 1400x1050 | 60 Hz |
| 11 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 12 | 1920x1080 | 60 Hz |

Kompatibilnost AV i HDMI signala

| Izvor | Podržani signali | | Dostupno |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| EXT (SCART) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| Bočni AV | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/YPbPr | 480i-480p | 60Hz | O |
| | 576i, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24 Hz, 25 Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, обратите се ваšем prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

| Mediji | Ekstenzija | Format | Napomene |
|--------|--|----------------------------------|---|
| Video | .mpg, .mpeg | MPEG1-2 | MPEG1: 768x576 @30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P |
| | .vob | MPEG2 | 1920x1080 @ 30P |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid, H.264 | |
| | .mkv | H.264, MPEG4,VC-1 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 | |
| | flv | H.264/VP6/ Sorenson | |
| | .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, strim MPEG transporta, .ts, .trp, .tp, .mkv | HEVC/H.265 | 1080P@60fps - 50Mbps |
| | .3gp | MPEG4 , H.264 | 1920x1080 @ 30P |
| Audio | .mp3 | MPEG1 Sloj 2/3 | Sloj2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Sampling stopa) Sloj3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sampling stopa) |
| | (radi jedino sa video fajlovima) | AC3 | 32Kbps ~ 640Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa) |
| | | AAC | 16Kbps ~ 576Kbps (Bit stopa) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Sampling stopa) |
| | | EAC3 | 32Kbps ~ 6Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa) |
| | | LPCM | Nepotpisani 8bit PCM, potpisani/nepotpisani 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (brzina prenosa) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Sampling stopa) |
| | | IMA-ADPCM/ MS-ADPCM | 384Kbps (Bit stopa) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling stopa) |
| | | LBR | 32Kbps ~ 96Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa) |
| Slika | .jpeg | Osnovni | Rezolucija (ŠxD): 17000x10000 |
| | | Progresivno | Rezolucija (ŠxD): 4000x4000 |
| | .bmp | - | Rezolucija (ŠxD): 5760x4096 |
| Titl | .sub, .srt | - | - |


Podržane DVI rezolucije

Kada uređaje povezujete na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.

| | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 640x400 | | | | x | | |
| 640x480 | | x | x | | x | x |
| 800x600 | x | x | | x | x | x |
| 832x624 | | | | | | x |
| 1024x768 | | x | x | x | x | x |
| 1152x864 | | x | | x | | x |
| 1152x870 | | | | | | x |
| 1280x768 | | x | | | | x |
| 1360x768 | | x | | | | |
| 1280x960 | | x | | | | x |
| 1280x1024 | | x | | | | x |
| 1400x1050 | | x | | | | x |
| 1440x900 | | x | | | | x |
| 1600x1200 | | x | | | | |
| 1680x1050 | | x | | | | |
| 1920x1080 | | x | | | | |

Kablovsku Mrežnu Vezu (opciono)


- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom koneksiom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabla. Na poleđini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

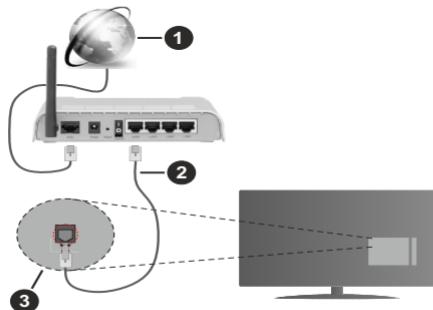

- Širokopojasna ISP veza
- LAN (Ethernet) kabl
- LAN ulaz na poleđini televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podešavanja.

- Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

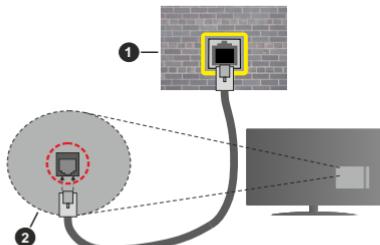

- Mrežna zidna utičnica
- LAN ulaz na poleđini televizora

Konfigurisanje podešavanja kablovskog uređaja

Tip mreže

Tip mreže možete izabrati kao Kablovski uređaj, Bežični uređaj ili Onemogućen u zavisnosti od aktivne koneksijske na televizoru. Izaberite **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabla.

Testiranje brzine interneta

Označite stavku **Testiranje brzine interneta** i pritisnite dugme **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet koneksijske i prikazati rezultat kada završi.

Napredna podešavanja

Označite stavku **Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Označite željenu postavku i pritisnite dugme za kretanje uлево ili удесно da biste promenili postavku sa **Automatski** na **Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** i/**Ručni DNS**. Izaberite povezana stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Označite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Rešavanje problema

Internet veza nije dostupna

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrovana, moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se potvrđuje svaki put kada se povezuje na internet. Ovo je mera opreza za zaštitu od neovlašćenog pristupa. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proveri MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluge i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatrate da je to uzrok problema, kontaktirajte internet provajdera.

DVD Režim (opciono)

Bezbednosne informacije

OPREZ

DVD-plejer je laserski proizvod klase 1. Međutim, ovaj proizvod koristi vidljivi laserski zrak koji može izazvati štetno izlaganje zračenju. Budite sigurni, da rukujete plejerom pravilno, prema uputstvima.

LASERSKI PROIZVOD 1 KLASE

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA


Namena svetlećeg indikatora, sa vrhom strelice unutar jednakokrakom trougla, je da upozori korisnika na postojanje neizolovanog "opasnog napona" u unutrašnjosti proizvoda, koji bi mogao biti dovoljne jačine, da pretstavlja opasnost od strujnog udara.

Uzvičnik u jednakokrakom trouglu je namenjen da upozori korisnika na postojanje važnih uputstva o održavanju i rukovanju (servisiranju) u literaturi koja je priložena uz uređaj.

Napomene o diskovima

O rukovanju diskovima


- Da bi očuvali čistotu diska, rukujte snjim, držeći ga za rub. Nemojte dodirivati površinu.
- Nemojte na disk lepiti papir ili lepljivu traku.
- Ukoliko je disk isprilan nekom materijom, kao lepkom, uklonite je pre upotrebe.

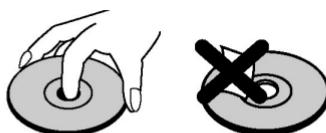

- Nemojte izlagati disk direktnom suncu ili izvorima toplote, kao što su vodovi toplog vazduha, ili ga ostaviti u automobilu, parkiranom na direktnom suncu, jer se temperatura može veoma brzo povećati i oštetiti disk.
- Nakon reprodukcije, čuvajte disk u njegovom omotu.

O čišćenju

- Pre reprodukovanja, očistite disk krpom za čišćenje. Brišite disk od centra prema spolja.

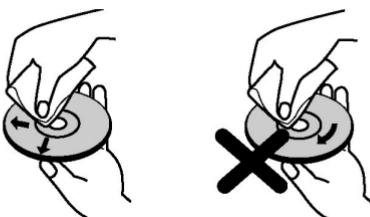

- Nemojte koristiti rastvarače, kao benzin, razređivač, sredstva za čišćenje dostupna u prodaji ili anti-statičke sprejeve, namenjene vinilnim LP pločama.

Kako gledati DVD

Kada se disk stavlja u fioku za disk, strana diska sa nalepcicom treba da bude okrenuta napred.

Kada je TV aparat uključen, prvo prebacite na DVD izvor pomoću dugmeta Izvor na daljinskom upravljaču. Pritisnite Play na daljinskom upravljaču ili direktno pritisnite dugme play na bočna panelu. Ako se u fioci za disk ne nalazi disk, prvo stavite DVD, a zatim pritisnite taster za reprodukciju (play).

Napomena: Ukoliko prebacite na drugi izvor pritiskom na taster Izvor ili Program +/- na daljinskom upravljaču, reprodukcija DVD-a će biti automatski zaustavljena. Pritisnite Reprodukcija i produžite reprodukciju ručno kada promenite na DVD režim.

Dugmad kontroline table DVD-a

► / ■ (Reprodukcijska / Pauza)

Reprodukuje/pauzira disk. Kada je aktivan DVD meni (glavni meni / root menu), ovo dugme funkcioniše kao „dugme za biranje“ (biranje označenu tačku u meniju), osim ako disk to ne zabranjuje.

■ / ▲ (Zaustavi/ Izbacivanje)

Zaustavlja reprodukciju diska / Izbacuje ili preuzima disk.

Napomena:

Disk ne možete izbaciti putem daljinskog upravljača.

Za vreme reprodukcije datoteke, dugme Zaustavi treba pritisnuti tri puta radi izbacivanja diska.

Opšta Reprodukcija

Osnovna Reprodukcija

- Pritisnite dugme za Pripravnost.
- Stavite disk u fioku za disk.

Disk se automatski učitava i ako na njemu nema puno snimljenih menija, počinje reprodukcija.

Nakon nekoliko trenutaka, na TV ekranu se može pojaviti meni ili film može početi odmah nakon uvida filmske kompanije. Ovo zavisi od sadržine diska i može se menjati.

Napomena: Tačke 3 i 4 su dostupne samo ukoliko je na disku snimljen meni.

3. Pritisnite **Dole** / **Gore** / **Levo** / **Desno** ili numerički (e) taster(e) da biste izabrali željeni naslov.
4. Pritisnite **OK** da biste potvrdili izabranu stavku.

Predmet reprodukcije može bitiigrani film, nepokretna slika ili neki drugi pod-meni, u zavisnosti od sadržaja diska.

Za Vaše obaveštenje

Ukoliko je dejstvo koje se odnosi na neko dugme zabranjeno, javlja se simbol „“.

Napomene o reprodukciji

1. Za vreme brzog premotavanja unapred ili unazad neće se čuti zvuk.
2. U toku usporene reprodukcije (slow motion) ne čuje se zvuk.
3. U zavisnosti od sadržaja DVD-a, usporena reprodukcija unazad možda neće biti dostupna.
4. U nekim slučajevima, jezik titla se ne menja odmah u odabranu jezik.
5. Ukoliko i nakon višestrukog pritiskanja dugmeta, ne odaberete željeni jezik, to znači da taj jezik nije dostupan na disku.
6. Ukoliko restartujete plejer ili promenite disk, izbor podnaslova se vraća nazad na početna podešavanja.
7. Ukoliko je odabran jezik, koji disk ne podržava, jezik podnaslova će se automatski podesiti na glavni jezik diska.
8. Kada prebacujete na drugi prevod, obično se dešava cirkulacija, što znači da možete otkazati prevod, pritiskajući više puta dugme **Tekst** dok se na ekranu ne pojavi poruka „**Prevod je isključen**“.
9. Ukoliko uključite režim pripravnosti ili izvadite disk, čućete jezik koji ste odabrali u počethnim podešavanjima. Ukoliko taj jezik nije snimljen na disku, čuće se samo onaj jezik, koji je dostupan na disku.
10. Neki DVD-i ne sadrže menije korena i/ili naslova.
11. Kretanje nazad u koracima nije dostupno.
12. Da bi vam bilo lakše:
Ukoliko pokušate uneti broj veći od ukupnog trajanja tekućeg poglavљa, polje za vremensko pretraživanje će nestati, a u gornjem levom ugлу ekrana pojaviće se poruka „ Nevažeći upis“.
13. Prikazivanje slajdova je onemogućeno kada je režim ZUMIRANJE (ZOOM) uključen.

DVD Traženje greške

Kvalitet slike je slab (DVD)

- Budite sigurni, da površina DVD diska nije oštećena. (Ogrebotine, otisci prstiju itd.)
 - Očistite DVD disk i pokušajte ponovo.
- Pogledajte uputstva opisana u poglavljju "Napomene o diskovima", da biste pravilno očistili disk.*
- Proverite da li je DVD disk postavljen na nosač sa nalepnicom okrenutom napred.
 - Zamagljeni DVD disk ili kondenzacija mogu uticati na opremu. Sačekajte 1 do 2 sata u režimu „Pripravnost“ (Stand-by) da bi se oprema osušila.

Disk se ne reprodukuje

- U mašini nema diska. Stavite disk u fioku za disk.
- Disk je pogrešno postavljen.

Napomena: Proverite da li je DVD disk postavljen na nosač sa nalepnicom okrenutom napred.

- Pogrešni ti diska. Uređaj ne može pustati CD diskove. Kod regionala DVD-a mora odgovarati kod plejera.

Pogrešan OSD jezik

- U meniju za podešavanje odaberite jezik.
- Ne može se menjati jezik zvuka ili podnaslova na DVD-u.
- Na DVD disku nisu snimljeni višejezični zvuk i/ili titlovi.
- Pokušajte da promenite zvuk ili titl pomoću TITLE menija na DVD disku. Neki DVD ne dopuštaju korisniku menjanje ovih podešenja, bez upotrebe menija diska.
- Funkcije nisu dostupne na DVD disku.

Nema slike

- Budite sigurni, jeste li pritisnuli pravu dugmad na daljinskom upravljaču? Pokušajte ponovo.

Nema zvuka

- Proverite da li je jačina zvuka podešena na nivo koji se čuje.
- Vidite jeli m ožda zvuk po grešku isključan.

Iskrivljeni zvuk

- Proverite, da li je tekući modus slušanja pravilan.

Ukoliko ništa ne radi

Ukoliko ste pokušali gornja rešenja i nijedno od njih ne radi, pokušajte isključiti i ponovo uključiti Vaš TV-DVD plejer. Ukoliko su svi ti postupci neuspšni, обратите se Vašem prodavcu ili tehničaru za opravke TV-DVD-a. Nikada nemojte pokušavati da sami popravite oštećeni TV-DVD plejer.


Tipovi Diskova, Koji Su Kompatibilni Sa Ovim Uredajem

| Tipovi Diskova (Logo) | Tipovi snimanja | Veličina diskova | Maks. vreme reprodukcije | Karakteristike |
|---|-------------------------|------------------|---|--|
| DVD  | Audio + Video | < 12 cm | Jednostr-Jednostrani; 240 min. Dupli-Jednostrani; 480 min. | <ul style="list-style-type: none"> DVD sadrži izvanredni zvuk i sliku zahvaljujući Dolby Digital i MPEG-2 sistemu. Različite funkcije ekrana i zvuka lako se mogu odabratи pomoću menija na ekranu. |
| AUDIO CD  | Audio | < 12 cm | 74 min. | <ul style="list-style-type: none"> LP se snima kao analogni signal sa više izobličenja. CD se snima kao digitalni signal sa boljim audio kvalitetom, manje izobličenja i manje karenja audio kvaliteta tokom vremena. |
| MP3-CD  | Audio (xxxx.mp3) | < 12 cm | Zavisi od od MP3 kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> MP3 se snima kao digitalni signal sa boljim audio kvalitetom, manje izobličenja i manje karenja audio kvaliteta tokom vremena. |
| Slikovni CD  | Video (mirovanje slike) | < 12 cm | Zavisi od JPEG kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> JPEG se snima kao digitalni signal sa boljim kvalitetom slike tokom vremena. |

Za pravilno funkcionisanje moraju se koristiti samo diskovi od 12 cm.

Specifikacije

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Tipovi podržanih diskova | DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18) | CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG |
| Video tip | MPEG-2 video standardno dekodiranje (MPEG -1 podržan) Video prikaz na celom ekranu od 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) piksela 50 i 60 Hz vrednosti obnavljanja okvira (PAL i NTSC) Vrednost obrade digitalnog bit protoka do 108Mbps/sec Linijska rezolucija više od 500 linija | |
| Audio Tip | MPEG višekanalno dekodiranje LPCM | |
| Audio Izlaz | Analogni Izlazi: 24 it/ 96, 48, 44,1kHz smanjivanje broja piksela DAC | |

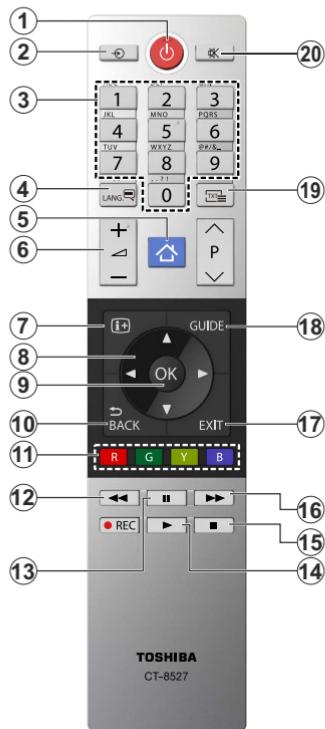

1. Pripravnost
2. Izbor izvora
3. Numerički tasteri
4. Izbor audio jezika
5. Meni TV
6. Jačina gore/dole
7. Vreme
8. Navigacioni tasteri
9. OK / izbor
10. Nazad / prethodni meni
11. Obojena dugmad
Crveno dugme - Zum
Zeleno dugme - Ponovi
Žuto dugme- Glavni nivo
Plavo dugme - Naslov
12. Premotavanje unazad
13. Pauza
14. Reprodukcija
15. što
16. Brzo napred
17. Izlaz
18. Meni DVD diska
19. Izbor jezika za prevod
20. Isključivanje zvuka

Opšti rad sa DVD diskom (ako je DVD dostupan)

Možete da radite sa sadržajem DVD diska, filmskog CD-a, muzičkog ili foto CD-a pomoću odgovarajućih tastera na vašem daljinskom upravljaču. Dole su navedene glavne funkcije tastera na daljinskom upravljaču koji se obično koriste.

| Dugmići | DVD-reprodukcijski | Reprodukcijski filmova | Reprodukcijski slika | Reprodukcijski muzike |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ▶ | Reprodukcijski | Reprodukcijski | Reprodukcijski | Reprodukcijski |
| ⏸ | Pauza | Pauza | Pauza | Pauza |
| ⏹ | štoto | štoto | štoto | štoto |
| ◀ / ▶ | Preskakanje unazad/unapred | Preskakanje unazad/unapred | Rotiraj | Preskakanje unazad/unapred |
| ▼ / ▲ | Ističe deo menija/Pomeria zumiranu sliku gore ili dole (ako postoji). | | | |
| ◀◀ / ▶▶ | Brzo premotavanje unapred / Brzo premotavanje unazad | | | |
| VODIČ | Prikazuje vremena / Prikazuje glavni meni za podešavanje | | | |
| INFO | Izbor režima tajmera (tokom reprodukcije). Pritisnuti više puta za promenu režima. | | | |
| JEZIK | Pritisnite taster Jezik da biste promenili jezik za zvuk. | | X | X |
| MENI (MENU) | Prikazuje TV meni. | | | |
| U REDU | Enter / Prikaz / Reprodukcija | | | |
| ZELENO DUGME | Prikazuje opcije ponavljanja. | | | |
| RETURN/BACK | Vraća na prethodni meni (ako postoji). | | | |
| ŽUTO DUGME | Vraća na glavni direktorijum (ako postoji). | | | |
| TEKST | Pritisnite taster Tekst da biste promenili jezik za prevod ili isključili prevode. | | X | X |
| PLAVO dugme | Prikazuje meni diska (ako postoji). | Prikazuje meni diska (ako postoji). | X | X |
| CRVENO dugme | Zumiranje slike. Pritisnuti više puta za promenu opcija zumiranja. | | | |

Ostale Funkcije – Kombinacije Tastera (Tokom reprodukcije)

| | |
|-----------------|--|
| ⏸ + ▶▶ | Sporo unapred |
| (⏸ + ▶▶) + ◀◀▶▶ | Podešava brzinu sporog premotavanja unapred. |
| ▶▶ + ▶▶ | Podešava brzinu brzog premotavanja unapred. |
| ◀◀ + ◀◀ | Podešava brzinu brzog premotavanja unazad. |
| ⏹ + ⏹ | Potvrđuje komandu za zaustavljanje. |

(*) Na naslov možete da predete i direktnim pritiskanjem numeričkog tastera. Treba da pritisnete 0, a zatim numerički taster za jednu cifru naslova (na primer: da izaberete 5, pritisnite 0 i 5).

UPUTSTVO ZA MOBILNI TV (opcionalno)

Uključivanje televizora korišćenjem 12 V.

1. Povezite utikač kabla za upaljač u utikač upaljača u kolima.
2. Drugi kraj kabla za 12 volti povežite na DC utičnicu od 12 V na zadnjoj strani televizora. Pali se LED dioda režima pripravnosti.
3. Pritisnite taster **Pripravnost**, **Program +/-** ili numerički taster na daljinskom upravljaču, ili pritisnite na sredinu džoystika na televizoru ili ga pomerite nagore/nadole. Televizor će se uključiti.
4. Podesite položaj antene za bolji prijem ili ponovo instalirajte TV kanale po potrebi.

Isključivanje televizora

1. Pritisnite dugme **Pripravnost** na daljinskom upravljaču ili pritisnite srednji deo komandne palice na televizoru i zadržite nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti.

/

1. Pritisnite dugme **Standby** na daljinskom upravljaču ili pritisnite srednji deo funkcionalnog prekidača na televizoru i zadržite ga nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.
2. Izvucite priključke i utikače kablova.

PAŽNJA: Ulaganje 12 V:

